

Äänentoiston pikaohje

2. VALITSE OHJELMALÄHDE


Keskuksessa valmiina CD-soitin, USB-soitin ja SD-muistikorttisoitin ja Radio (radioantennia ei ole, joten toiminnassa saattaa ilmetä häiriötä)
Keskukseen alla on liityntäpaneeli johon voidaan liittää vapaavalintainen ohjelmalähde AUX ja esim. tietokone PC-liityntään (liityntäjohdot ovat toimitsijahuoneessa). Säädöt nimetty mikserin säätimille.

1. KÄYNNISTÄ KESKUS

(painike käynnistää ja sammuttaa kaikki keskuslaitteet)

3. SELOSTAJAN MIKROFONI

Kytke mikrofonijohto selostaja 1 (mies) tai selostaja 2 (nainen) liityntään. Kytke mikrofoni toiseen päähän (mikrofoni toimitsijahuoneessa). Selostajan voimakkuudensäätö säädetään mikserin säätimellä (merkattu).

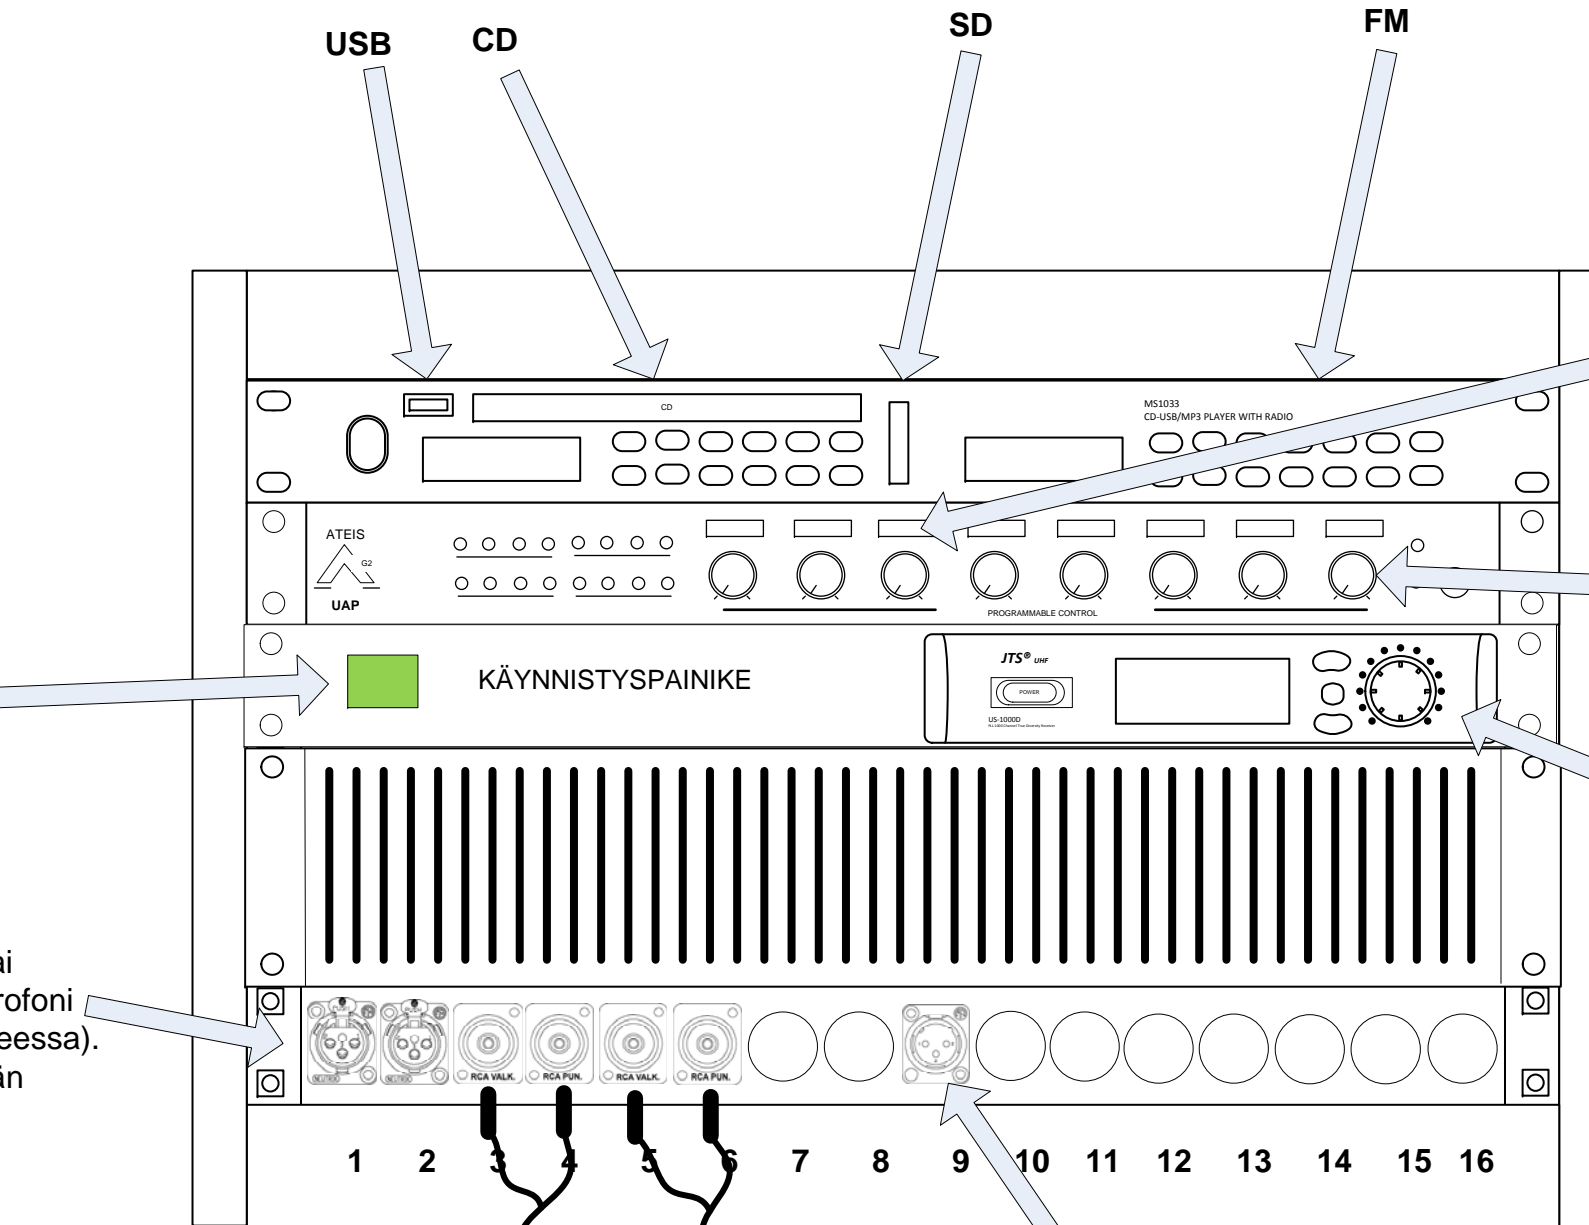

SÄÄTIMET

Ohjelmalähteiden ja selostajan mikrofonien voimakkuudensäätö.

MASTER VOIMAKKUUS


Ns. päävolume jolla säädetään millä Voimakkuudella valitut äänitoiminnot kuuluvat kaiuttimista.

LANGATON MIKROFONI

Voimakkuudensäätö tehdään vastaanottimen säätimellä. Käytettävissä on käsimikrofoni tai taskulähetin pääpantamikrofonilla. Mikrofonit toimitsijahuoneessa. HUOM! Varmista että sinulla on vähintään kaksi kappaletta AA-kokoisia paristoja.

MONITOR OUT

Tästä saadaan ääni ulos esim. nauhoitusta varten tai jos toimitsijat haluavat käyttää omaa aktiivista monitorikaiutinta.

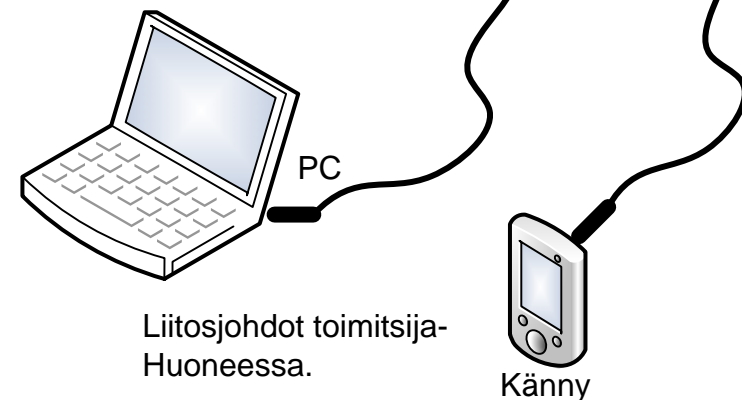

Projektio	Suhde	Koko A3	Suun.		Dok. nro	
			Piirt.		Levyke	Versio
			Hyv.		Koodi	Sivu